


Installationsröhre
BESTAND

WV ZD

Wandabbruch ergänzen

zumauern und verputzen

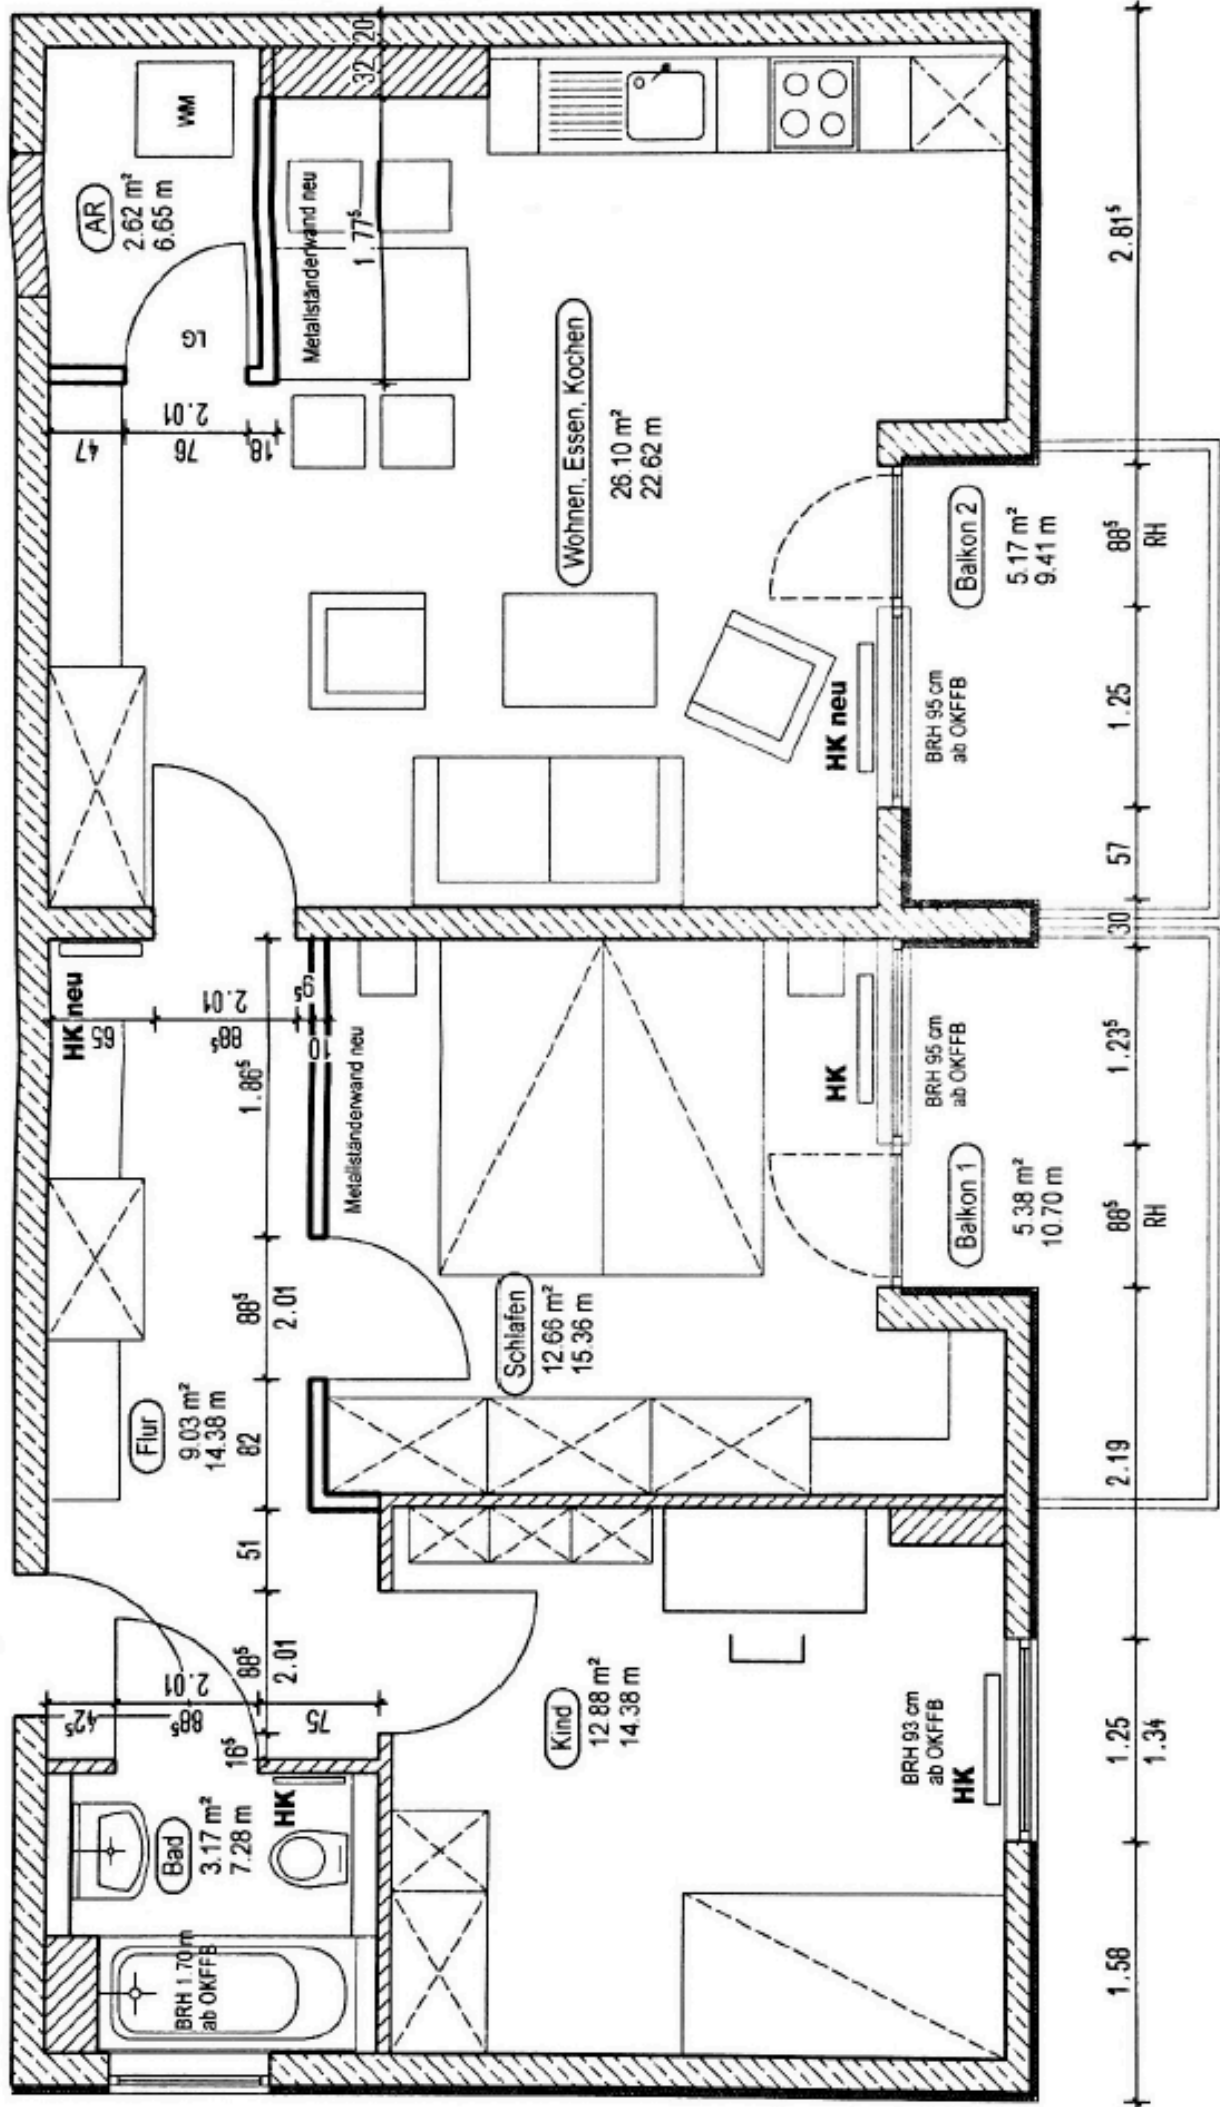

Installic
BESTAN

Totlaabb
vorb Ba

Heizung
anschluss